


Asunto: ¿Cómo comprobar el estado del presostato de seguridad?

Modelos: NG

IMPORTANTE: Debemos desconectar la máquina de la corriente. En caso de sustitución, es recomendable realizar fotos previamente a como se encuentra instalado/ubicado el artículo a sustituir, para después facilitar su puesta en marcha.

1-. Para comprobar el estado del presostato de seguridad es necesario medir continuidad con un tester en los terminales del presostato.

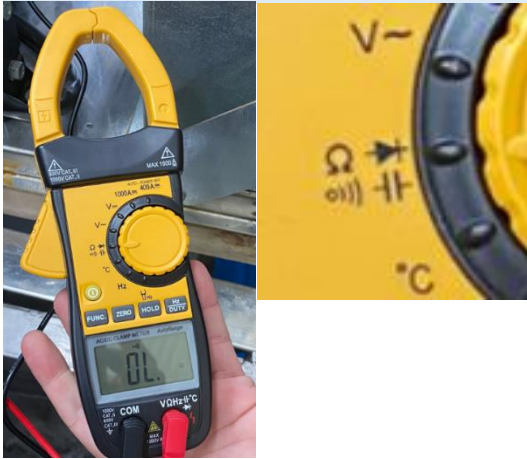

2-. Comprobamos continuidad en los terminales del presostato.



3-. Verificamos en el tester que hay continuidad en el presostato



4-. Es importante revisar en los presostatos los rangos de trabajo. El de seguridad abre en 25 bares de presión y cierra en 20 bares.

